NFC／おサイフケータイ®を利用する

おサイフケータイ®を利用すると、内蔵のICカードを使用して、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりに利用することができます。
NFCを利用すると、ICカードやNFCタグのデータを読み取ったり、ほかの機器と手軽にデータをやりとりしたりすることができます。
本製品のおサイフケータイ®サービスは、FeliCaでの対応となります。NFCではリーダー／ライター機能（P2P機能）を搭載しております。

おサイフケータイ®利用の準備を行う

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

・詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

1

アプリケーションシートで （おサイフケータイ）

おサイフケータイ®画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

利用するサービスをタップ はい

サービスの画面が表示されます。

・以降は、画面に従って操作してください。

おサイフケータイ®を利用する

ICカード内のデータをリーダー／ライター（読み取り機）にかざして読み取りを行います。

1

本機の マーク付近をリーダー／ライターにかざす

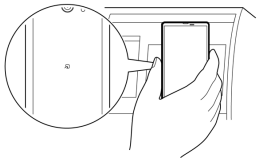

読み取りが完了します。

・リーダー／ライターの音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。

NFCについて

NFC（Near Field Communication）は、ISO（国際標準化機構）で規定された近接型無線通信方式で、タッチするだけでNFC対応機器とのデータ通信が行えます。

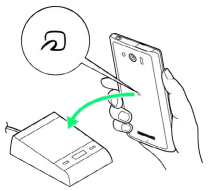

・対応サービスによっては、お申し込みや初期設定などの準備が必要です。詳しくは、NFC対応サービス提供者にお問い合わせください。

NFC利用の準備を行う

1

アプリケーションシートで （設定） その他の設定

2

ネットワーク設定 NFC／おサイフケータイ 設定

NFC／おサイフケータイ® 設定画面が表示されます。

3

Reader／Writer, P2P （ 表示）

NFC利用の準備が完了します。

・Android Beamも利用できるようになります。

Android Beamでデータを転送する

NFC対応機器同士を重ねるだけで、電話帳や静止画などを転送することができます。
ここでは、本機から送信する場合を例に説明します。

1

送信するデータ（電話帳／画像など）を表示させた状態で、本機の背面にNFC対応機器を重ねる

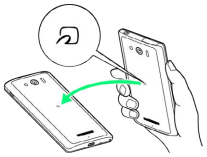

接続音が鳴り、データ送信画面が表示されます。

2

送信するデータをタップ

データが送信されます。

・データを受信するときは、特別な操作は不要です。

NFCタグのデータを読み取る

「NFCタグ」に書き込まれている情報（URL等）をかざして読み取ったり、読み取った履歴から情報を参照することができます。

1

アプリケーションシートで （NFCタグリーダー）

NFCタグリーダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

本機の マーク付近をNFCタグにかざす 画面に従って操作

読み取りが完了します。

NFCタグにデータを書き込む

NFCタグに書き込むデータを設定し、NFCタグにかざして書き込みます。

1

アプリケーションシートで （NFCタグリーダー）

NFCタグリーダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

アクションバーの

3

タイプ欄をタップ ➔ タイプをタップ ➔ 各項目を入力 ➔ OK

データの編集が完了します。

・上書き禁止にする にチェックを入れておくと、以降は同じタグに書き込めなくなります。

4

本機の マーク付近をNFCタグにかざす

書き込みが完了します。

・以降は、画面に従って操作してください。

NFC／おサイフケータイ®を利用禁止にする

1

アプリケーションシートで （設定） ➔ その他の設定

2

ネットワーク設定 ➔ NFC／おサイフケータイ 設定

NFC／おサイフケータイ® 設定画面が表示されます。

3

NFC／おサイフケータイ ロック

4

次へ ➔ OK

NFC／おサイフケータイ® ロックが設定されます。

NFC／おサイフケータイ®利用時の操作

NFC／おサイフケータイ® ロックを解除する

NFC／おサイフケータイ® 設定画面で NFC／おサイフケータイロック → 次へ → 操作用暗証番号を入力 → OK → OK

Android Beamを無効にする

NFC／おサイフケータイ® 設定画面で Android Beam → アクションバーの ON

Android Beamが無効になります（ OFF 表示）。

・Android Beamを有効にするときは、 OFF をタップします（ ON 表示）。

電話リモートロックを設定する

本機以外の電話機から本機に電話をかけて、NFC／おサイフケータイ® ロックを設定できるようにします。

NFC／おサイフケータイ® 設定画面で リモートロック設定 → 操作用暗証番号を入力 → OK → ON／OFF設定 （☑ 表示） → ロック電話番号1 ／ ロック電話番号2 → 電話番号入力 → 電話番号を入力 → 決定 → 保存 → OK

・電話帳に登録されている電話番号を指定することもできます。

・ON／OFF設定 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

電話リモートロックを利用する

登録した電話機から本機に発信 → 本機が着信したら、電話を切る → 3分以内にあと2回、発信して電話を切る操作をくり返す

・本機が3回目の着信を受けるとおサイフケータイ®がロックされ、完了のアナウンスが流れたあと、電話が切れます。

公衆電話からの電話リモートロックを設定する

NFC／おサイフケータイ® 設定画面で リモートロック設定 → 操作用暗証番号を入力 → OK → ON／OFF設定 （☑ 表示） → 公衆電話設定 （☑ 表示） → 保存 → OK

・公衆電話設定 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

電話リモートロック設定完了までの着信回数を変更する

NFC／おサイフケータイ® 設定画面で リモートロック設定 → 操作用暗証番号を入力 → OK → ON／OFF設定 （☑ 表示） → 着信回数 → 回数を選択 → 設定 → 保存 → OK

NFC／おサイフケータイ®ロック設定時に操作用暗証番号を入力するかどうかを設定する

NFC／おサイフケータイ® 設定画面で 暗証番号入力設定 → 常に要求する ／ 要求しない → 操作用暗証番号を入力 → OK

こんなときは

Q. おサイフケータイ®が利用できない

A. 電池残量が不足していませんか。このときは本機を充電してください。

A. 本機の電源を切り、USIMカードを取り外し正しく取り付けたあと、再度電源を入れてください。

Q. 読み取りがうまくいかない

A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー／ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。

A. リーダー／ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。

A. のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

Q. 電話リモートロックがかからない

A. ロック操作中にほかの電話から着信があると、それまでの着信回数が0回に戻ります。1回目からやり直してください。

A. 転送電話サービスを開始しているときは、着信回数としてカウントされないことがあります。

NFC／おサイフケータイ®利用時の警告

当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失／変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。